



JBL CINEMA™ BASE

Heimkino 2.2 All-in-One Soundbase für TV-Geräte



BEDIENUNGSANLEITUNG

JBL CINEMA BASE

INHALTSVERZEICHNIS

EINFÜHRUNG	3
BESCHREIBUNG UND MERKMALE	3
JBL CINEMA BASE BEDIENELEMENTE AN DER OBERSEITE	4
JBL CINEMA BASE BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE AN DER RÜCKSEITE	4
FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN	5
AUFSTELLEN DEINES FERNSEHERS AUF DER JBL CINEMA BASE	5
AUFSTELLEN DER OPTIONALEN SUBWOOFER	6
BEDIENUNG	6
EIN- UND AUSSCHALTEN DER JBL CINEMA BASE	6
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH®	6
EINSTELLUNG DER LAUTSTÄRKE DES SYSTEMS	7
TASTE FÜR DEN SURROUND-MODUS	7
PROGRAMMIEREN DER JBL CINEMA BASE FÜR DIE FERNBEDIENUNG DEINES FERNSEHERS	7
AUFLADEN EXTERNER GERÄTE	8
FEHLERBEHEBUNG	9
TECHNISCHE DATEN	10

JBL CINEMA BASE

Einführung

Vielen Dank, dass Du die JBL CINEMA BASE Soundbase gekauft hast, die Dir viele Jahre Hörgenuss liefern wird. Die JBL CINEMA BASE Soundbase wurde speziell entwickelt, um Dir ein lebensechtes Heimkino-Erlebnis in Deinem Wohnzimmer zu bieten.

Um Dein neues Soundbase-Lautsprechersystem optimal nutzen zu können, solltest Du Dir einige Minuten Zeit nehmen und dieses Handbuch durchlesen, das:

- Eine Beschreibung der Funktionen der JBL CINEMA BASE enthält.
- Die im Karton mitgelieferten Artikel auflistet.
- Die JBL CINEMA BASE und ihre Komponenten beschreibt.
- Eine schrittweise Anleitung enthält, die Dir beim Einrichten und der Inbetriebnahme der JBL CINEMA BASE hilft.

Außerdem kannst Du die gesamte Leistung und alle Funktionen des JBL CINEMA BASE-Systems nutzen, wenn Du einige Minuten darauf verwendest, Dich mit den verschiedenen Bedienelementen vertraut zu machen.

KONTAKT: Falls Du Fragen zu diesem Produkt, seiner Inbetriebnahme oder seiner Bedienung haben solltest, wende Dich bitte an Deinen Fachhändler oder HiFi-Spezialisten, oder besuche unsere Website unter: www.JBL.com.

Beschreibung und Merkmale

JBL CINEMA BASE ist ein komplettes Heimkino-Soundbase-System mit den folgenden Komponenten:

- Leistungsstarke 2.2-Kanal-Heimkino-Soundbase mit integrierten Subwoofern
- Exklusiver virtueller JBL Surround-Sound
- Einfache Plug-and-Play HDMI™ -Verbindung mit Deinem TV-Gerät via HDMI, ARC
- Drahtlose Bluetooth® -Verbindung zum Streamen von jedem Gerät

JBL CINEMA BASE ist ein vollständig integriertes Soundsystem, das bequem unter nahezu allen Flachbildfernsehern bis zu 60 Zoll Platz findet. Das Klangerlebnis wurde durch die Integration modernster digitaler Signalverarbeitungstechnologien spürbar intensiviert. Die meisten TV-Geräte-Hersteller schenken dem klanglichen Gesamterlebnis nur wenig oder gar keine Aufmerksamkeit und konzentrieren sich ausschließlich auf die Bildqualität. Allerdings nahm mit den steigenden Ansprüchen an eine verbesserte Tonqualität von Fernsehgeräten auch die Popularität von Soundbases in den vergangenen Jahren rasant zu.


Die JBL CINEMA BASE wurde speziell dafür entwickelt, unter den Standfuß oder die Konsole Deines TV-Gerätes positioniert zu werden und ermöglicht so einen einfachen Einbau. Die Soundbase ergänzt in einem kompakten Komplettgehäuse Dein Fernseh-Erlebnis mit dem kraftvollen JBL-Klang, der eine verbesserte Basswiedergabe bereits mit einschließt. Mit der einfachen Plug-and-Play-Lösung verwandelt sich die Tonausgabe Deines Fernsehers in eine 2.2-Kanal-Lautsprecherkonfiguration, die Dir zusätzliche Bässe durch die integrierten Subwoofer bietet. Die JBL CINEMA BASE unterstützt außerdem mit der integrierten Bluetooth® -Funktion das drahtlose Streamen Deiner Musik von mobilen Geräten auf Dein heimisches Soundsystem.

Die JBL CINEMA BASE ist ein hochwertiges, benutzerfreundliches All-in-one-Soundsystem, das Dir die gewohnte JBL-Klangqualität in Kombination mit Bluetooth® - und HDMI ARC-Konnektivität sowie integriertem USB-Anschluss für das Aufladen externer Geräte liefert.

Lieferumfang

Das folgende Zubehör wird mit dem JBL CINEMA BASE Soundbase-System mitgeliefert:

CINEMA BASE

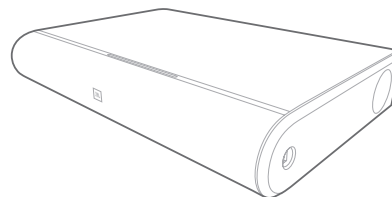

x 1

Fernbedienung




x 1

Optisches Kabel



x 1

Analoges AUX-Kabel



x 1

HDMI-Kabel



x 1


Netzkabel



x 1

WICHTIG: Falls Zubehör fehlt oder ein Teil Deines JBL CINEMA BASE-Systems nicht richtig funktioniert, wende Dich bitte umgehend an Deinen Händler.

JBL CINEMA BASE BEDIENELEMENTE AN DER OBERSEITE

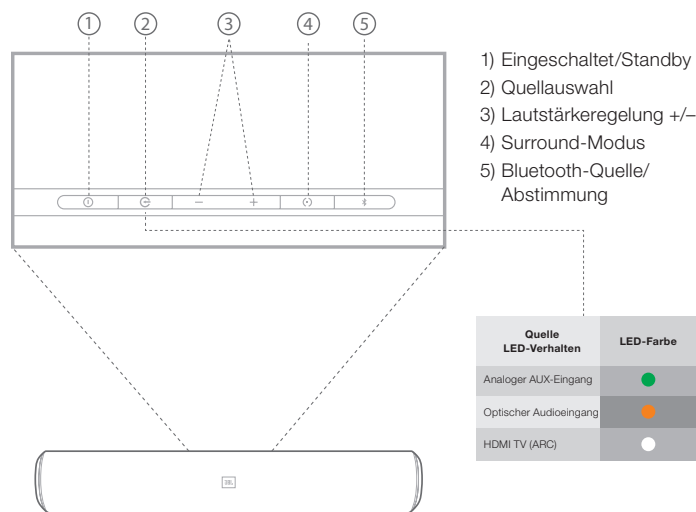

Ein-/Aus-Taste: Mit der Ein-/Aus-Taste schaltest Du die JBL CINEMA BASE vollständig ein oder wechselst in den Standby-Modus. Wenn sich die JBL CINEMA BASE im Standby-Modus befindet (die Betriebsanzeige leuchtet gelb), drücke diese Taste, um das System einzuschalten (die Betriebsanzeige leuchtet weiß). Die Subwoofer bleiben für mindestens 10 Minuten eingeschaltet, nachdem die Soundbase in den Standby-Modus gewechselt hat. Wenn das System stumm geschaltet ist, leuchtet die Betriebsanzeige ebenfalls weiß.

Automatisches Einschalten: Die JBL CINEMA BASE verfügt über eine Signalerkennung, die das Gerät automatisch einschaltet, sobald sie ein Audiosignal am HDMI-Eingang oder eine bereits abgestimmte Bluetooth® -Quelle erkennt (um HDMI zu nutzen, muss das TV-Gerät HDMI ARC unterstützen). Der automatische Einschaltmodus wird für analoge oder optische Eingänge nur dann aktiviert, wenn die JBL CINEMA BASE an dem gleichen Audioeingang ein Audiosignal erkennt, von dem es vor dem automatischen Standby-Modus empfangen wurde.

HINWEIS: Wenn die JBL CINEMA BASE mithilfe der Ein-/Aus-Taste in den Standby-Modus versetzt wird, deaktiviert das die automatische Einschaltfunktion der analogen und optischen Eingänge.

Quellenauswahl: Durch Drücken der Quellenauswahl Taste kann die Quelle gewechselt werden. Wechsle durch die verschiedenen Modi in dieser Reihenfolge, um deine bevorzugte Quelle auszuwählen: AUX > OPTISCH > HDMI ARC > AUX.

Tasten für Lautstärke höher/niedriger: Drücke die Taste (-), um die Lautstärke zu verringern, drücke die Taste (+), um die Lautstärke zu erhöhen.


HINWEIS: Wenn Du beide Lautstärketasten gleichzeitig drückst, wird das System stumm geschaltet. Wenn Du eine der Lautstärketasten drückst, während das System stumm geschaltet ist, wird der Ton wiederhergestellt.

Taste für den Surround-Modus: Mit der Taste für den Surround-Modus wird die Harman Display Surround-Verarbeitung ein- und ausgeschaltet. Die Anzeige für den Surround-Modus leuchtet gelb, wenn Harman Display Surround aktiv ist, und leuchtet weiß, wenn Harman Display Surround nicht aktiv ist (normaler Stereoton – siehe Seite 9 für nähere Informationen).

Bluetooth® Taste: Die Bluetooth-Taste wird verwendet, um den Bluetooth-Modus der JBL CINEMA BASE einzustellen. Mithilfe dieser Taste kannst Du das System mit Bluetooth-fähigen Geräten abstimmen (siehe Seite 8)

HINWEIS: Der Bluetooth-Gerätename der JBL CINEMA BASE lautet CINEMA BASE.

JBL CINEMA BASE BEDIENELEMENTE UND ANSCHLÜSSE AN DER RÜCKSEITE

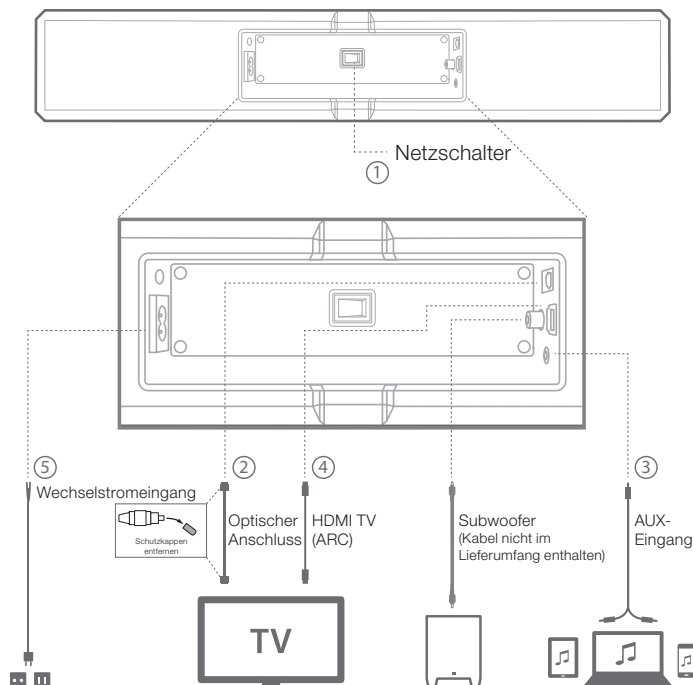

1. Netzschalter
2. Optischer Anschluss (digitaler Audioeingang)
3. AUX-Eingang (analoger Audioeingang)
4. HDMI mit ARC-Unterstützung
5. Wechselstromeingang

Netzschalter: Die JBL CINEMA BASE wird mit dem Netzschalter ein- und ausgeschaltet. Dieser Schalter muss für die Inbetriebnahme des Gerätes eingeschaltet sein. Sobald dieser Schalter eingeschaltet ist, geht das System in den Standby-Modus (die Betriebsanzeige auf der Oberseite leuchtet gelb).


Optischer Anschluss (digitaler Audioeingang): Wenn Dein Fernsehgerät, Disc-Player oder Kabel-/Satellitentuner einen optischen digitalen Ausgang hat, verwende das mitgelieferte optische Kabel, um das jeweilige Gerät anzuschließen. Wenn ein Dolby® Digital-Audiostream von der Soundbase erkannt wird, aktiviert sich die Dolby Digital-Decodierung.

AUX-Eingang (analoger Audioeingang): Du kannst ein analoges Audiogerät mithilfe des mitgelieferten 3,5 mm-zu-RCA-Kabels an die CINEMA BASE anschließen.

HDMI TV (ARC) Wenn der HDMI-Eingang des Fernsehgerätes die Audio Return Channel-Funktion (ARC) unterstützt, wird das Audiosignal vom Fernsehgerät über dieses einzelne Kabel automatisch zur Soundbase zurückgesendet. Wenn das Fernsehgerät die ARC-Funktion nicht unterstützt, verwende stattdessen einen optischen oder analogen Anschluss, der mit Deinem Fernsehgerät kompatibel ist. Bitte lese in der Bedienungsanleitung Deines Fernsehgerätes nach, ob die HDMI-ARC-Funktion unterstützt wird.

Wechselstromeingang: Schließe das mitgelieferte Netzteil an diesen Eingang an.

FERNBEDIENUNGSFUNKTIONEN

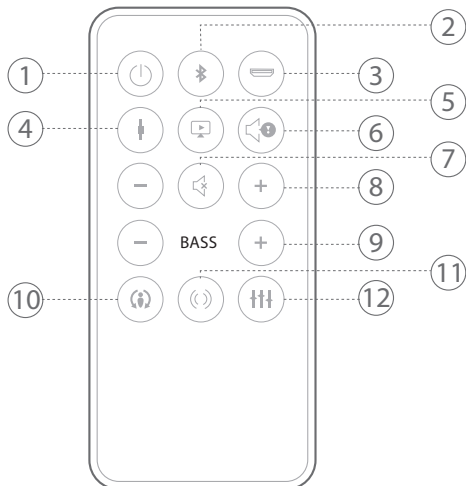

Folgende Befehlstasten befinden sich auf der Fernbedienung:

1. Eingeschaltet/Standby
2. Bluetooth
3. HDMI ARC
4. AUX-Eingang
5. Optischer Anschluss
6. Audio Feedback
7. Stummschaltung
8. Lautstärkereglern +/-
9. Subwoofer-Lautstärkereglern +/-
10. Harman Display Surround
11. Stereo
12. Harman Volume

Eingeschaltet/Standby:

Um die JBL CINEMA BASE vom Standby-Modus einzuschalten, drücke die Ein-/Aus-Taste (die Betriebsanzeige an der JBL CINEMA BASE leuchtet weiß). Um das System in den Standby-Modus zu schalten, drücke die Ein-/Aus-Taste, während das System eingeschaltet ist (die Betriebsanzeige an der JBL CINEMA BASE leuchtet gelb). Wenn Du die Ein-/Aus-Taste nicht drückst, wechselt die JBL CINEMA BASE ca. 10 Minuten nach Stoppen des Audioeingangssignal automatisch in den Standby-Modus.

Bluetooth®: Die Bluetooth-Taste wird verwendet, um den Bluetooth-Modus der Soundbase einzustellen. Mit derselben Taste wird das System mit anderen Bluetooth-fähigen Geräten abgestimmt. Drücke diese Taste kurz, um zur Bluetooth-Quelle zu wechseln. Halte die Taste gedrückt, um den Abstimmmodus des Geräts aufzurufen.

HINWEIS: Der Bluetooth-Gerätename der JBL CINEMA BASE lautet CINEMA BASE.

HDMI: Drücke diese Taste, um eine HDMI TV-Quelle auszuwählen.

Analoger AUX-Eingang: Drücke diese Taste, um eine analoge Quelle auszuwählen.

Optischer Eingang (digital): Drücke diese Taste, um eine digitale Quelle auszuwählen.

Audio Feedback: Die Taste für Audio Feedback auf der Fernbedienung aktiviert/deaktiviert die Audio Feedback-Funktion. Im aktiven Modus erzeugt diese Funktion ein akustisches Tonsignal, damit Du erkennst, wann andere Funktionen aktiv sind:

1. Bluetooth
2. Harman Volume an/aus
3. Subwoofer-Lautstärkereglern
4. Audio Feedback an/aus

Wenn die Audio Feedback-Funktion deaktiviert ist, wird kein akustisches Tonsignal bei der Verwendung dieser Funktionen hörbar sein.

Stummschaltung: Drücke die Stummschaltungstaste, um den Ton stumm zu schalten und drücke diese Taste erneut oder eine der Lautstärketasten, um die Stummschaltung wieder aufzuheben.

Lautstärkereglern +/-: Drücke die Taste „+“, um die Lautstärke zu erhöhen; drücke die Taste „-“, um die Lautstärke zu verringern.

Subwoofer-Lautstärkereglern +/-: Die Basstasten +/- auf der Fernbedienung erhöhen und verringern die Lautstärke des Subwoofers.


Harman Display Surround:

Mit dieser Taste wird die Harman Display Surround-Verarbeitung der JBL CINEMA BASE ein-/ausgeschaltet. Die Surround-Tastenanzeige an der JBL CINEMA BASE leuchtet blau, wenn der Surround-Modus aktiv ist; und weiß, wenn der Stereo-Modus aktiv ist. Die HARMAN Display Surround-Einstellung sorgt für ein vollkommenes Surround-Sound-Erlebnis, das alle genießen können, die vor der Soundbase und etwas entfernt davon sitzen. Auch wenn sich diese Einstellung insbesondere für das Ansehen von Filmen perfekt eignet, kannst Du die HARMAN Display Surround-Einstellung genauso gut für das Hören von Musik probieren.

Stereo: Drücke diese Taste, um den Stereo-Modus Deines Systems zu aktivieren.

Harman Volume: Die Harman Volume-Taste auf der Fernbedienung aktiviert die Harman Volume-Funktion. Harman Volume sorgt für ein konstantes Sound-Level und verhindert extreme Lautstärkeschwankungen. Diese Schwankungen treten üblicherweise bei Werbeunterbrechungen oder filmischen Übergängen von geräuscharmen Dialogen zu lautstarken Soundeffekten auf.

AUFSTELLEN DEINES FERNSEHGERÄTES AUF DER JBL CINEMA BASE

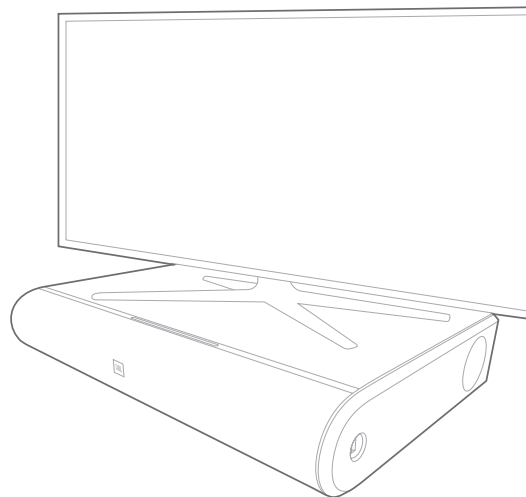

Deine JBL CINEMA BASE wurde speziell dafür entwickelt, unter der bereits vorhandenen Konsole Deines Fernsehers platziert zu werden; direkt unter dem TV-Bildschirm und mittig an ihm ausgerichtet. Wenn die Oberfläche der Konsole eben ist, steht die JBL CINEMA BASE sicher auf ihren gummierten Füßen.


Warnhinweis: Vorsicht beim Aufstellen/Bewegen des TV-Standfußes. Vermeide Kratzer/Beschädigungen des Lederbezugs auf der Oberseite Deiner Cinema Base.

Hinweis: Maximale Größe des TV-Standfußes (L x B): 585 mm x 342 mm (23" x 13.5") Der Standfuß des TV-Gerätes sollte nicht größer als die dafür vorgesehene Fläche sein. Die JBL CINEMA BASE unterstützt TV-Geräte mit einem Gewicht von bis zu 68 kg (150 lbs).

Aufstellen der optionalen Subwoofer

Die JBL CINEMA BASE unterstützt eine deutlich verbesserte Bassleistung mithilfe der integrierten dualen Subwoofer. Solltest Du einen optionalen Subwoofer ergänzen wollen, kannst Du einen externen Subwoofer einfach an den "Sub Out"-Ausgang auf der Rückseite der Soundbase anschließen. Die Leistung eines externen Subwoofers ist direkt mit seiner Aufstellung im Raum und seiner physikalischen Position in Bezug auf die anderen Lautsprecher im System verbunden. Normalerweise nimmt unser Gehör die niedrigen Frequenzen nicht wahr, die von Subwoofern erzeugt werden. Da jedoch die Reflektionen, die stehenden Wellen und die durch den Raum erzeugten Absorptionen die Leistung jedes externen Subwoofersystems erheblich beeinflussen, ist der spezifische Ort des Subwoofers im Raum für den Pegel und die Qualität des produzierten Basses wichtig und macht einiges Experimentieren mit der Aufstellung notwendig.

WICHTIG: Achte darauf, dass die Rückseite des Subwoofers sich mind. 150 mm oder 6" von der Wand entfernt befindet, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.

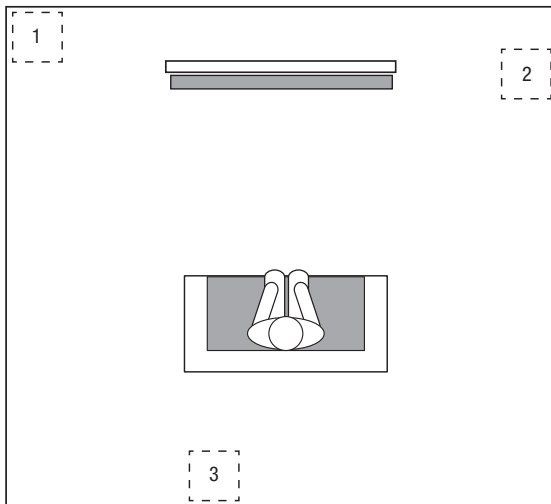

Du kannst sämtliche externen Subwoofer wie in der obigen Abbildung dargestellt aufstellen.


- Wenn Du ihn in eine Ecke stellst wie in Position (1), wird der Bass im Raum maximiert. Allerdings kann eine Aufstellung in der Ecke den negativen Effekt der stehenden Wellen auf die Bassleistung verstärken. Dieser Effekt kann sich je nach Position des Hörers unterscheiden – einige Positionen können zu sehr guten Ergebnissen führen, während andere zu viel (oder zu wenig) Bass bei bestimmten Frequenzen ergeben können.
- Die Aufstellung des Subwoofers in derselben Ebene wie die Soundbase – Position (2) – kann die optimale Integration zwischen dem Klang des Subwoofers und der Soundbase bewirken. In manchen Räumen wird die beste Leistung dadurch erreicht, dass der Subwoofer hinter den Hörer positioniert wird (3).

Du kannst mit der Aufstellung des Subwoofers experimentieren, indem Du den Subwoofer vorübergehend in die Hörposition stellst und Musik mit starkem Bassanteil wiedergibst. Platziere ihn an verschiedenen Stellen im Raum, während das System Musik wiedergibt, bis Du herausfindest, an welcher Stelle die Bassleistung am besten ist. Stelle den Subwoofer an diesem Ort auf.

BEDIENUNG

Ein- und Ausschalten der JBL CINEMA BASE

Manuell: Zuerst gehe sicher, dass der Netzstromschalter des Systems eingeschaltet ist. Drücke dann kurz die Ein-/Aus-Taste der JBL CINEMA BASE an der Soundbase oder auf der Fernbedienung. Um die JBL CINEMA BASE manuell in den Standby-Modus zu versetzen, drücke erneut kurz die Ein-/Aus-Taste an der Soundbase oder auf der Fernbedienung.



Automatisches Abschalten: Die JBL CINEMA BASE wechselt automatisch in den Standby-Modus, wenn ca. 10 Minuten lang kein Audiosignal an den Quelleingangsanschlüssen erkannt wird.

Automatisches Einschalten: Die JBL CINEMA BASE verfügt über eine Signalerkennung, die das Gerät automatisch einschaltet, sobald sie ein Audiosignal am HDMI-Eingang oder eine bereits abgestimmte Bluetooth-Quelle erkennt (um HDMI zu nutzen, muss das TV-Gerät HDMI ARC unterstützen). Der automatische Einschaltmodus wird für analoge oder optische Eingänge nur dann aktiviert, wenn die JBL CINEMA BASE an dem gleichen Audioeingang ein Audiosignal erkennt, von dem es vor dem automatischen Standby-Modus empfangen wurde.

HINWEIS: Wenn die JBL CINEMA BASE mithilfe der Ein-/Aus-Taste in den Standby-Modus versetzt wird, deaktiviert das die automatische Einschaltfunktion der analogen und optischen Eingänge.

Bedienung über Bluetooth®



	LED-Verhalten
Kein Gerät verbunden	●
Abstimm-Modus	● (blau blinkend)
Gerät ist verbunden	● (blau)



Drahtloses Streamen von Audioinhalten zur JBL CINEMA BASE von einem Bluetooth-fähigen Gerät aus:

1. Vergewissere Dich, dass die JBL CINEMA BASE sich im Bluetooth-Abstimm-Modus befindet (die LED der Bluetooth-Taste blinkt blau). Wenn die LED nicht blau blinkt, halte die Bluetooth-Taste gedrückt, bis die LED blau zu blinken beginnt.
2. Aktiviere beim Bluetooth-Gerät den Abstimm-Modus.

3. Verwende das Bluetooth-Abstimmemenü des Geräts für die Abstimmung mit der JBL CINEMA BASE. Das System erscheint als CINEMA BASE in der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte. Wenn das LED-Licht der Bluetooth-Taste der JBL CINEMA BASE durchgehend leuchtet, ist die Abstimmung mit dem Gerät abgeschlossen und Du kannst Audioinhalte über Bluetooth von dem Gerät zur JBL CINEMA BASE streamen.

Um Audioinhalte von einem Bluetooth-Gerät zu hören, drücke die Bluetooth-Quellentaste an der JBL CINEMA BASE, um die Quelle zu aktivieren. Wenn sich die JBL CINEMA BASE im Standby-Modus befindet, kannst Du das System automatisch aktivieren, indem Du mit dem Streamen eines Bluetooth-Audiosignals zur JBL CINEMA BASE beginnst. Dies funktioniert jedoch nur, wenn das Gerät bereits mit der JBL CINEMA BASE abgestimmt wurde.

Um das Bluetooth-Gerät zu trennen, halte die Bluetooth-Taste der JBL CINEMA BASE gedrückt, bis das LED-Licht zu blinken beginnt.

HINWEIS:

- Du kannst Quellen zum abgestimmten Bluetooth-Gerät wechseln, indem Du die Bluetooth-Taste der JBL CINEMA BASE drückst.
- Wenn Du die JBL CINEMA BASE zu einer anderen Quelle wechselst, während ein abgestimmtes Bluetooth-Gerät einen Stream zum System durchführt, sendet die JBL CINEMA BASE einen STOPP-Befehl und das Bluetooth-Gerät hört mit dem Streamen auf.
- Bei der erstmaligen Abstimmung des Bluetooth-Geräts kann es sein, dass die Lautstärke auf den maximalen Wert zurückgesetzt wird.

Einstellung der Lautstärke des Systems

Für eine optimale Klangwiedergabe solltest Du die integrierten Lautsprecher Deines Fernsehgerätes ausschalten. Wie das geht, kannst Du in der Bedienungsanleitung Deines Fernsehgerätes nachlesen. Wenn es keine Möglichkeit gibt, die Lautsprecher des Fernsehgerätes auszuschalten, kannst Du die Lautstärke so einstellen, dass das JBL CINEMA BASE-System immer den Großteil des Tons liefert:

1. Schalte mithilfe der Lautstärkeregler am Fernsehgerät die Lautstärke ganz herunter.
2. Verwende die Tasten Lautstärke höher/Lautstärke niedriger der JBL CINEMA BASE, um den Ton auf eine angenehme Lautstärke einzustellen.

So sollte Dein JBL CINEMA BASE-System immer lauter als die Lautsprecher des Fernsehgerätes sein.

WICHTIG: Wenn die Wiedergabe der JBL CINEMA BASE bei mehr als 50 % der maximalen Lautstärke erfolgt und die Soundbase entweder mit der Ein-/Aus-Taste oder der automatischen Abschaltung ausgeschaltet wird, dann wird das System automatisch auf 50 % der maximalen Lautstärke zurückgesetzt.

Taste für den Surround-Modus


Drücke die Surround-Modus-Taste an der Soundbase oder auf der Fernbedienung, um den Ton zwischen normalem Stereo und Surround-Sound zu wechseln. Die Surroundeinstellung sorgt für ein vollkommenes Surround-Sound-Erlebnis, das alle genießen können, die vor der Soundbase und etwas entfernt davon sitzen. Auch wenn dies insbesondere für das Ansehen von Filmen perfekt geeignet ist, kannst Du mit der Surroundeinstellung auch Deinen Musikgenuss bereichern.

Programmieren der JBL CINEMA BASE für Deine TV-Fernbedienung

Du kannst die JBL CINEMA BASE so programmieren, dass sie auf die Ein-/Aus-, Stummschaltungs-, Lautstärke höher- und Lautstärke niedriger-Befehle der Fernbedienung Deines Fernsehgerätes reagiert. So kannst Du die Ein-/Aus- und Lautstärkefunktionen Deiner JBL CINEMA BASE mit der Fernbedienung Deines Fernsehgerätes steuern. Um die JBL CINEMA BASE zu programmieren, nimm Deine Fernbedienung zur Hand. Du solltest Dich vor die Soundbase setzen.

HINWEIS: Für einige Schritte gilt ein Timeout, deshalb solltest Du den gesamten Vorgang durchlesen, bevor Du beginnst.

Nimm nun die Fernbedienung des Fernsehgerätes in die Hand. Wenn Du mit der Programmierung der Fernbedienung beginnst, solltest Du sie ca. 300 mm - 900 mm von der Soundbase entfernt halten.

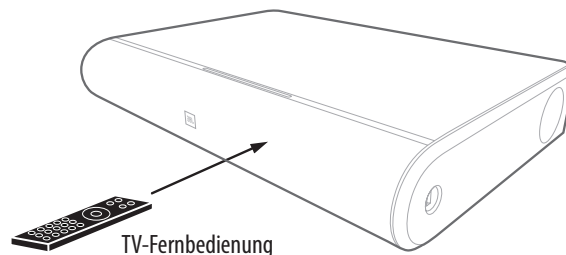

So programmierst Du die Befehle für Ein/Aus, Lautstärke niedriger, Lautstärke höher und Stummschaltung:

1. Vergewissere Dich, dass die JBL CINEMA BASE eingeschaltet ist.
2. Halte die Surround-Taste an der Oberseite der Soundbase gedrückt, bis die Surround-Taste gelb blinkt. Wenn die Taste nach drei Sekunden nicht gelb blinkt, lasse die Tasten los und versuche es erneut.



3. Drücke nun die Taste auf der Oberseite der Soundbase, die Du programmieren möchtest (Ein/Aus, Lautstärke niedriger, Lautstärke höher, beide Lautstärketasten gleichzeitig für Stummschaltung).
4. Richte die Fernbedienung auf die Vorderseite der Soundbase und drücke langsam die entsprechende Taste auf der Fernbedienung des Fernsehgerätes, bis die Surround-Taste an der Soundbase eine Sekunde lang weiß blinkt. Dies zeigt an, dass die Programmierung erfolgreich war.
5. Um den Programmiermodus zu beenden (jederzeit oder wenn die Programmierung beendet ist), halte die Surround-Taste an der Soundbase gedrückt, bis das gelbe Blinken stoppt.

HINWEIS: Wenn Du eine neue Fernbedienung programmieren möchtest oder ein Befehl fehlt, starte den gesamten Vorgang neu.

Zurücksetzen der Einstellungen für die Fernbedienung der JBL CINEMA BASE

1. Drücke die Ein-/Aus-Taste auf der Oberseite, um in den Standby-Modus zu gelangen (LED leuchtet gelb).
2. Halte die Surround- und die Lautstärketaste gleichzeitig gedrückt.

Sobald die werkseitigen Voreinstellungen wiederhergestellt sind, blinkt die Surround-Taste der JBL CINEMA BASE eine Sekunde lang weiß und das Gerät geht in Betrieb.

AUFLADEN EXTERNER GERÄTE

Mit der JBL CINEMA BASE kannst Du ganz einfach externe Geräte aufladen. Über den vorhandenen USB-Anschluss können zahlreiche externe USB-Geräte bequem aufgeladen werden.

HINWEIS: Der USB-Anschluss ist ausschließlich für das Aufladen von Geräten und für Software-Updates vorgesehen. Der USB-Anschluss unterstützt keine direkte Audio-Stream-Verbindung.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn Dein JBL CINEMA BASE-System nicht wie gewünscht funktioniert, überprüfe bitte, ob das Problem in diesem Abschnitt behandelt wird, bevor Du Dich an Deinen Händler oder einen JBL-Vertreter wendest.

Problem	Lösungen
Die Soundbase schaltet sich nicht ein.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfe, ob das Netzkabel am Netzteil der Soundbase an eine stromführende Netzsteckdose und das Netzteil an die Soundbase angeschlossen ist.
Es kommt kein Ton aus der Soundbase.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfe, ob die Soundbase EINGESCHALTET ist (die Betriebsanzeige sollte weiß leuchten). • Prüfe den ordnungsgemäßen Anschluss des Kabels, mit dem das Fernsehgerät an die Soundbase angeschlossen ist, an beiden Enden. • Prüfe, ob die Quellenauswahl der Soundbase auf die korrekte Quelle eingestellt ist und ob an der Quelle ein Audiosignal wiedergegeben wird. • Prüfe, ob das System nicht stumm geschaltet ist. Wenn das System stumm geschaltet ist, drücke die Lautstärketasten, um die Stummschaltung aufzuheben. • Prüfe, ob die Lautstärke der Soundbase nicht ganz niedrig eingestellt ist (bei der niedrigsten Einstellung der Lautstärke wird das System stumm geschaltet).
Der Ton der Soundbase klingt verzerrt.	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfe das Quellgerät, um zu sehen, ob die Verzerrung von dort und nicht von der Soundbase kommt.
Es kommt KEIN Ton aus dem System, auch wenn die Lautstärke der Soundbase auf den höchsten Wert eingestellt ist.	<ul style="list-style-type: none"> • Wenn das Fernsehgerät oder die Quellkomponente über einen variablen Ausgang angeschlossen ist, dann prüfe, ob die Lautstärke des Ausgangs nicht zu niedrig eingestellt ist.
Die Bassausgabe ist nicht laut genug.	<ul style="list-style-type: none"> • Stelle die Lautstärke der Soundbase-Bässe mit der Fernbedienung höher.
Beim Einschalten der Soundbase wird die Lautstärke zurückgesetzt.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist eine integrierte Funktion der Soundbase. Wenn die Wiedergabe der Soundbase bei mehr als 50% der maximalen Lautstärke erfolgt und die Soundbase wird abgeschaltet, dann wird die Lautstärke automatisch auf 50% zurückgesetzt, sobald das System wieder eingeschaltet wird.
Mein Fernsehgerät ist eingeschaltet und die JBL CINEMA BASE befindet sich im Standby-Modus. Wenn ich das Fernsehgerät ausschalte, wird die JBL CINEMA BASE eingeschaltet.	<ul style="list-style-type: none"> • Dies ist mit Problemen bei einigen Fernsehgeräten verbunden, die das falsche Hot Plug Detection (HPD)-Protokoll verwenden. Du kannst das HPD-Protokoll aktivieren/deaktivieren, indem Du die Surround- und die Lautstärke-Taste gleichzeitig drückst.

TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich: 45 Hz – 20 kHz

Maximaler Schalldruckpegel: 100 dB

Empfohlene Verstärkerleistung 240 W

Lautsprecher: links und rechts 65 mm (2,5") Breitbandlautsprecher und duale 90 mm (3,5")
Subwoofer

Dolby® Digital Decodierung

Ein HDMI® -Ausgang mit Audio Return Channel-Unterstützung (ARC)

Bluetooth® -Konnektivität

Ein Stereo-Analog-Digital-Eingang

Ein optischer Digital-Eingang

Ein USB-Anschluss zum Aufladen mobiler Geräte und Softwareupdates

Ein Subwoofer-Ausgang (optionale externe Subwoofer nicht im Lieferumfang enthalten)


Abmessungen: (L x B x T): 600 x 401,6 x 102 mm (23.6" x 15.8" x 4")

Gewicht: 8 kg (17,6 lb)

Maximales Gewicht des TV-Gerätes: 68 kg (150 lbs)

Maximale Größe des TV-Standfußes: (L x B): 585 mm x 342 mm (23" x 13.5")

USB-Leistung: 5 V, 1,5 A

 HARMAN International Industries, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

© 2014 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle Rechte vorbehalten.

JBL ist ein Warenzeichen von HARMAN International Industries, Incorporated, registriert in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern.

Das Logo „Hear the truth“ ist eine Marke von HARMAN International Industries, Incorporated.

Die Bluetooth® -Wortmarke und die Logos sind eingetragene Marken und im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jegliche Verwendung dieser Marken durch HARMAN International Industries, Incorporated, erfolgt unter Lizenz. Alle anderen Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories.

Die Begriffe HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken der HDMI Licensing LLC in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Änderungen an Merkmalen, Spezifikationen und Aussehen können ohne vorherige Ankündigung erfolgen.